

با ضمانت کارا سرویس
cara service

دفترچه راهنمای محصول یخچال و فریزر

Refrigerator and freezer product manual

لطفا این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه به دقت مطالعه نمایید.

مصرف کننده گرامی

نصب تمامی محصولات رایگان می باشد. با انتخاب یکی از روش های زیر جهت نصب محصول خریداری شده یا اطلاع از نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش با واحد مرکزی خدمات پس از فروش کارا سرویس ارتباط رقرار کنید.

1- حرف E (بزرگ) را به سامانه 10007249 پیامک نمائید.

2- با شماره تلفن 086-48505 یا 086-42345600 تماس بگیرید.

3- از کد دستوری #48505*6655* (حتی در روزهای تعطیل) استفاده نمائید.

ضمنا برای اطمینان از اصالت پروانه استاندارد ، از کد ده رقمی پروانه استاندارد 8628770906 را به سامانه پیامکی 10001517 ارسال فرمایید.

با سپاس

cara service

با نام خدا آغاز کردیم و با یاد او ادامه می دهیم «مصرف کننده عزیز»

ضمن سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما مفتخر هستیم به آگاهی برسانیم دستگاهی که هم اکنون در اختیار دارید با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی کشورمان و با انتخاب بهترین نوع کمپرسور و مواد اولیه، طراحی و ساخته شده است تا رضایت خاطر شما خریدار گرامی را فراهم آورد. با این وجود توصیه می شود برای استفاده بهینه و افزایش کارایی و طول عمر یخچال فریزر خود، مطالب مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه و با توجه به توضیحات از این دستگاه استفاده نمایید.

با سپاس

فهرست	
2	دستورالعمل های ایمنی
5	نصب محصولات
6	نحوه تعویض لامپ
7	بررسی پنل کنترلی هوشمند
29	فضای خارجی مورد نیاز
30	معرفی محصولات
39	نحوه اتصال فیلتر به شبکه آبرسانی ساختمان
40	نحوه اتصال آب سردکن و یخساز به شبکه آبرسانی ساختمان
41	یخساز
43	نحوه نگهداری مواد غذایی
45	عیب یابی

دستورالعمل های ایمنی

محصول قبل از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد باید به طور صحیح و طبق دستورالعمل های مربوطه نصب گردد.

هشدار

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت و یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
در صورت خرابی ناشی از دوشاخه برق تعویض آن بایستی توسط سرویسکاران مجاز انجام شود. در صورت نیاز با خدمات پس از فروش این شرکت تماس حاصل فرمائید.
وسایل الکتریکی را به جز مواردی که توسط تولید کننده آن تایید شده است داخل یخچال نگذارید.
منافذ تهویه را در محفظه یا در ساختار توکار وسیله، باز نگه دارید و گرفتگی و انسداد را برطرف نمایید.
هرگز مواد منفجره را که عامل اشتعال دارند مانند قوطی های حاوی گاز فشرده، درون دستگاه نگذارید.
در خصوص کلیه موارد نصب، سرویس، بازیافت و ... حتما به مطالب این دفترچه مراجعه کنید.
این محصول صرفا جهت استفاده خانگی می باشد.
محصول را در محل مرطوب یا مکانی که ممکن است در معرض آب باشد نصب نکنید.
گاز مبرد R600a و مواد فوم سیکلوپنتان اشتعال زا هستند. لذا بازیافت یخچال فریزر باید با احتیاط و مطابق قوانین بازیافت منطقه شما انجام شود و باید در محلی کاملاً دور از آتش قرار داده شوند. در صورتی که میخواهید دستگاه را دور بیندازید قبل از آن حتما درب های آن را از محصلول جدا کنید تا کودکان داخل آن گیر نکنند.
محصول را در معرض مستقیم نور آفتاب یا در محلی که در معرض گرمای حاصل از اجاق گاز، هیترهای برقی و دیگر وسایل گرمایشی قرار دارد نصب نکنید.
پریز سیار چندتایی (سیم رابط) با منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

احتیاط در هنگام اتصال وسیله به برق

به هنگام حرکت دادن محصول مراقب باشید کابل یا بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد، خطر آتش سوزی وجود دارد.
در صورتی که پریز برق شل است دو شاخه را به آن وصل نکنید، زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.
محصول باید به گونه ای نصب شود که دسترسی به دو شاخه و پریز امکان پذیر باشد.

دستورالعمل های ایمنی

⚡ احتیاط های مربوط به اتصال به زمین

یخچال باید یک اتصال به زمین داشته باشد. (از نظر الکتریکی)
برای جلوگیری از ایجاد جرقه که در اثر نشت الکتریسیته ایجاد می شود، وسیله باید به سیستم اتصال به زمین متصل شود.
هرگز از لوله های گاز، سیم های تلفن و یا هرگونه میله برق گیر دیگر برای برقراری اتصال به زمین استفاده نکنید.

⚠ احتیاط های مربوط به تمیز کردن محصول

هنگام تمیز کردن محصول آن را از برق بکشید.
آب را بطور مستقیم به بیرون یا داخل دستگاه نپاشید، خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.
بدیهی است قطعاتی که در اثر شوک الکتریکی از بین بروند شامل گارانتی نمی باشند.
مواد تمیز کننده را مستقیماً بر روی صفحه نمایشگر اسپری نکنید، ممکن است حروف حک شده بر روی صفحه نمایشگر پاک شوند یا نمایشگر دچار شوک الکتریکی شود، بدیهی است دستگاه در این صورت مشمول گارانتی نخواهد شد.

🔥 احتمال خطر آتش سوزی

وسایل نوع تراکمی که از میردهای قابل اشتعال استفاده می کنند، با نماد هشدار "احتمال خطر آتش سوزی" نشانه گذاری می شوند.
--

⚡ ارت عملیاتی

این وسیله مجهز به اتصال زمین برای اهداف کارکردی می باشد (ارت عملیاتی)

لازم به ذکر است که قرار دادن مواد غذایی داغ یا گرم داخل محصول یا مراجعه متوالی به دستگاه و باز و بسته کردن درب آن علاوه بر اینکه موجب هدر رفتن سرمای داخل کابین می شود، کارکرد موتور را بالا برده و در نتیجه مصرف برق را نیز افزایش می دهد.

هنگام نصب وسیله مطمئن شوید که کابل برق (بند تغذیه) گیر کرده و آسیب دیده نباشد.

پریز سیار چندتایی یا منبع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

دستورالعمل های ایمنی

نکات مهم برای استفاده صحیح از دستگاه

دستگاه شما قبل از بسته بندی و ارسال، نظافت گردیده است با وجود این بهتر است برای رعایت اصول بهداشتی قبل از وصل نمودن دوشاخه دستگاه به برق شهر، قسمت‌های داخل کابین آن تمیز شود تا از لحاظ بهداشتی مکان مناسبی برای ذخیره مواد غذایی شما باشد.

برای شستشوی قسمت های داخلی، آن را با محلولی حاوی یک قاشق غذاخوری جوش شیرین به اضافه یک لیتر آب، بوسیله یک اسفنج به ترتیبی که کلیه زوایای داخلی دستگاه را در برگرد شستشو نموده سپس با پارچه نرم و تمیز آن را خشک نمایید.

هنگام خرید محصول، به کلاس آب و هوایی که برای آن وسیله تعریف شده است دقت نمایید:

محصولی که برای منطقه آب و هوایی نیمه گرمسیری (ST) ساخته شده است، برای کار در محیطی با گستره دمای 16°C تا 38°C مناسب میباشد.

محصولی که برای منطقه آب و هوایی گرمسیری (T) ساخته شده است، برای کار در محیطی با گستره دمای 16°C تا 43°C مناسب میباشد.

محصولی که برای منطقه آب و هوایی معتدل (N) ساخته شده است، برای کار در محیطی با گستره دمای 16°C تا 32°C مناسب میباشد.

وسیله برودتی نباید به مدت طولانی و مداوم، در دمای کمتر از حد پایین گستره دمایی که برای آن طراحی شده است کار کند.

صدایی که توسط چرخش گاز مبرد در سیکل تبرید وجود دارد طبیعی بوده و ناشی از خصوصیات این نوع مبرد می باشد.

دستگاه شما بدون برفک می باشد. این بدین معنی است که نیازی نیست که شما به طور دستی برفک زدایی انجام دهید، چون اینکار به صورت خودکار انجام می شود.

افزایش دما در حین فرآیند یخ زدایی با الزامات استاندارد ملی ایران منطبق می باشد. اما در صورتیکه می خواهید از این افزایش دمای ناخواسته جلوگیری کنید، لطفا تمام غذاهای منجمد را درون سلف در بسته قرار دهید. (به دلیل امکان برفک زدایی محتویات، ممکن است دمای محفظه فریزر گرم شود).

در مواقع قطعی برق، با اداره برق تماس گرفته و از مدت زمان قطع بودن برق آگاهی حاصل نمایید. بیشتر قطعی های برق که حدود 2 ساعت طول میکشند، بر دمای محصول تاثیر نمی گذارند. شما باید تعداد دفعات باز و بسته کردن درب را در این ساعات به حداقل برسانید.

نصب محصولات

نصب و راه اندازی دستگاه صرفاً میبایست توسط سرویسکاران مجاز صورت گیرد. همچنین سرویس این دستگاه نیز میبایست توسط تعمیرکار مجاز صورت گیرد و قطعات یدکی اصلی استفاده شود. در صورتیکه این امر توسط افراد غیرمجاز صورت گیرد ممکن است موجب آسیب شده و شامل گارانتی نیز نمی باشد. محل مناسبی را انتخاب نمایید تا استفاده از محصول برای شما آسان باشد و از بروز هر گونه خطر احتمالی به علت نامناسب بودن مکان جلوگیری گردد. در صورت عدم رعایت نکات ایمنی و بروز هر گونه آسیب احتمالی اعم از مالی و جانی، تولید کننده هیچگونه مسئولیتی در مقابل آن ندارد.

❖ محل استقرار محصول باید طوری انتخاب شود که:

- خارج از محیط نمناک قرار گیرد.
- در اطراف آن هوای کافی برای جریان وجود داشته باشد.
- دستگاه به فاصله حداقل 10 سانتی متر از دیوار برای خنک شدن کندانسور قرار گیرد.
- باید به دور از لوازم گرمایشی نظیر شوفاژ، آبگرم کن، اجاق گاز، و یا تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرد.

❖ جا به جایی و تراز نمودن دستگاه

- برای اینکه دستگاه شما در موقع حمل و نقل صدمه نبیند بایستی به نکات زیر توجه گردد:
- اگر کابل محصول صدمه دیده تعویض آن حتماً توسط نمایندگی یا تعمیرکار مجاز انجام شود.
- از قرار دادن دستگاه به صورت معکوس یا افقی، جا دادن با اعمال فشار یا هر گونه شوک (ضربه) به دستگاه خودداری فرمایید.
- مقدار شیب دستگاه در هنگام جابجایی نباید بیشتر از 45 درجه باشد.
- از وارد آوردن هرگونه فشار زیاد به سقف دستگاه و درب آن پرهیز گردد، چراکه منجر به تغییر شکل و آسیب به دستگاه با متعلقات آن میگردد.
- سپس با استفاده از یک تراز دستگاه را توسط پایه متحرک جلو طوری تنظیم نمایید تا کاملاً منظم و بی صدا کار کند.
- بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به عقب شیب داشته باشد. (حداکثر 5 درجه)

اگر محصول تراز نباشد احتمال سرو و صدای غیر عادی و افزایش مصرف انرژی و سرمادهی ضعیف وجود دارد.



❖ راه اندازی دستگاه

- پس از هرگونه نقل و انتقال مجدد، قبل از اتصال به برق شهر، دستگاه به مدت 4 ساعت در جای خود ثابت گذاشته شود.
- بعد از تمیز کردن محصول و قرار دادن تمامی قطعات در جای خود، محصول را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده است، وصل کنید.
- بعد از روشن شدن محصول مدتی طول می کشد تا محصول به دمای مناسب برسد.
- هنگامی که محصول بعد از این مدت به اندازه کافی سرد شد می توانید مواد غذایی را درون آن بگذارید.
- هنگامی که دستگاه را به برق می زنید، هنگام باز شدن درب روشن شدن لامپ با مدتی تاخیر انجام می شود.
- با کامل کردن مراحل بالا، محصول شما باید به درستی کار کند، در غیر اینصورت ابتدا منبع برق و تغذیه را بررسی کرده و یا به قسمت عیب یابی دفترچه راهنما مراجعه کنید. در صورتیکه سوال دیگری دارید با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

نحوه تعویض لامپ

راهنمای تعویض لامپ

برق ورودی لامپ‌های روشنایی دستگاه ۱۲ ولت مستقیم می باشد که بر اساس نوع محصول، تعداد لامپ روشنایی بکار رفته و نحوه تعویض آن متفاوت می باشد که می توان به روش زیر جهت تعویض لامپ اقدام نمود:

الف- ابتدا دوشاخه را از پریز بکشید.


ب- درپوش لامپ را با توجه به نوع محصول مطابق شکل، بردارید. (عکس ها)

ج- لامپ LED، را با توجه به نوع محصول مطابق شکل، بردارید. (عکس ها)


د- بعد از تعویض لامپ، مجددا درپوش را در جای خود قرار دهید.

پیشنهاد می شود که لازم است تا عملیات تعویض لامپ توسط یک تعمیرکار مجاز انجام گردد.

می توانید در صورت نیاز و عدم مهارت کافی برای تعویض این مدل لامپ از سرویس کار مجاز کمک بگیرید.

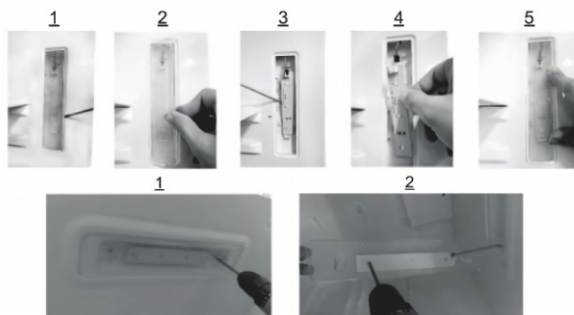


- در صورتیکه روشنایی محصول مانند شکل های زیر باشد، تعویض آن حتما باید توسط سرویس کار مجاز انجام گردد.

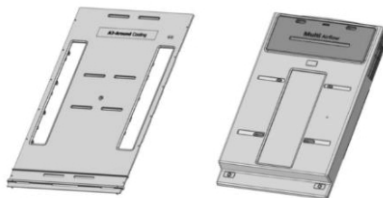

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر Classic

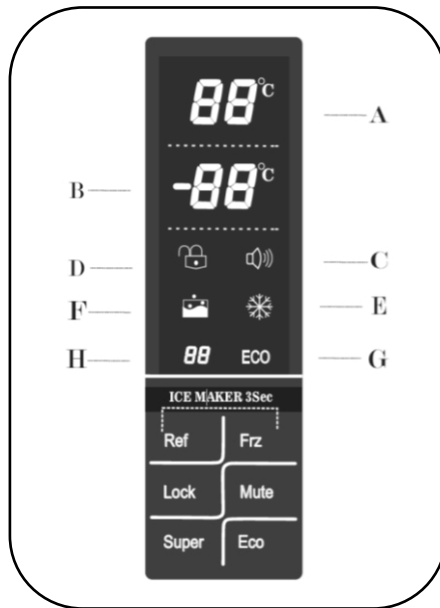

- ❖ **B** نشانگر دما برای نمایش دمای فریزر
- ❖ **E** نشانگر Super (انجماد سریع)
- ❖ **H** نشانگر قفل ها (غیر فعال بودن IC).

- ❖ **A** نشانگر دما برای نمایش دمای یخچال
- ❖ **C** نشانگر آلارم
- ❖ **D** نشانگر قفل
- ❖ **F** نشانگر دیفراست (برفک زدایی)
- ❖ **G** نشانگر حالت اقتصادی (Eco)

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر Classic

کلید تنظیم دمای Ref & Frz

با لمس کردن کلید Frz در فریزر تک یا فریزر کامبی و یا Ref در یخچال تک و یا یخچال کامبی به مدت ۳ ثانیه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت نمایشگر دمای فریزر و یا یخچال بصورت چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید عدد نمایشگر به صورت پله ای بالا می رود.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای باز به همراه mute شنیده می شود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای آلارم به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود.
نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد.
قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید انجماد سریع (Super)

با لمس این کلید محصول به حالت انجماد سریع می رود و علامت آن بر روی نمایشگر روشن می شود.
در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار می کند تا دمای داخل محصول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Super خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر می گردد.
در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجماد سریع، باید مجدداً این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)


چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با لمس لحظه ای کلید Eco علامت مربوطه نیز بر روی نمایشگر روشن و کنترل یخچال بر روی دمای ستینگ $+7^{\circ}\text{C}$ و فریزر -16°C انجام می شود.
برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید های ترکیبی محصولات با یخساز اتوماتیک

– نحوه فعال یا غیر فعال نمودن یخساز : برای فعال نمودن یخساز کلیدهای Ref+Frz را به صورت همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا چراغ نشانگر کنار IC روی نمایشگر ظاهر گردد و جهت غیر فعال نمودن یخساز کلیدهای Ref+Frz را به مدت ۳ ثانیه مجدداً نگه داشته تا مشخصه IC از روی نمایشگر محو گردد.
– تنظیم تایم آبگیری یخساز: جهت تنظیم تایم آبگیری کلیدهای Ref+Super به مدت ۳ ثانیه همزمان نگه داشته و پس از آن تایم آبگیری را بین ۲ تا ۱۵ ثانیه تنظیم نمایید. (با لمس کردن Ref تایم آبگیری افزایش و با لمس کردن Super تایم آبگیری کاهش می یابد).
نکته : مدت زمان نرمال ۵ ثانیه می باشد.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SG

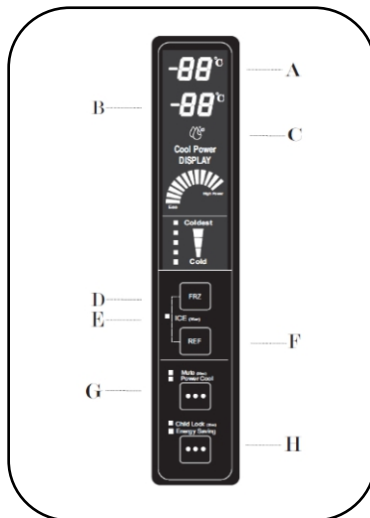

- ❖ **A** نشانگر دمای محیط در (محصولات دوقلو)
- ❖ **B** نشانگر ستینگ یخچال در محصولات کمبی
- ❖ **C** نشانگر ستینگ فریزر در محصولات کمبی
- ❖ **D** نشانگر دمای کابین (یخچال یا فریزر)
- ❖ **E** نشانگر دیفراست (برفک زدایی)
- ❖ **F** کلید تنظیم دمای فریزر
- ❖ **G** کلید تنظیم دمای یخچال
- ❖ **H** کلید صامت نمودن صدای بازار با مکث ۳ ثانیه
- ❖ **A** کلید صامت نمودن صدای بازار با مکث ۳ ثانیه
- ❖ **B** فعال یا غیر فعال کردن حالت Super
- ❖ **C** کلید قفل یا باز نمودن عملکرد کلید
- ❖ **D** های دیگر با مکث ۳ ثانیه
- ❖ **E** کلید فعال یا غیر فعال نمودن حالت اقتصادی Eco

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SG

کلید تنظیم دمای Frz & Ref

با لمس کردن کلید FRZ یا REF روی دستگاه به مدت ۳ ثانیه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت نمایشگر نشانگر دما چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای بالا می رود.

کلید قطع آلارم (Mute)

لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۵/۱ دقیقه صدای باز به همراه mute شنیده میشود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای آلارم به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Child lock)

با لمس کلید (H) به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید خنک کنندگی سریع (Power Cool)

با لمس کلید G محصول به حالت انجماد سریع میرود و چراغ نشانگر کنار Power Cool روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Power Cool خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد. در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجماد سریع، باید مجدداً این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Energy Saving)


چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود. برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با لمس لحظه ای کلید H، Energy Saving فعال شده و چراغ نشانگر کنار آن روشن می شود و یخچال بر روی دمای ستینگ $+7^{\circ}\text{C}$ و فریزر -6°C انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید های ترکیبی محصولات با یخساز اتوماتیک

نحوه فعال یا غیر فعال نمودن یخساز: برای فعال نمودن یخساز کلیدهای FRZ+REF را به صورت همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا چراغ نشانگر کنار ICE روی نمایشگر روشن گردد و جهت غیر فعال نمودن یخساز کلیدهای FRZ+REF را به مدت ۳ ثانیه مجدداً نگه داشته تا نشانگر خاموش گردد. **تنظیم تایم آگیری یخساز:** جهت تنظیم تایم آگیری کلید های (H) + REF به مدت ۳ ثانیه همزمان نگه داشته و پس از آن تایم آگیری را بین ۲ تا ۱۵ ثانیه تنظیم نمایید. (با لمس کردن REF تایم کاهش و با لمس کردن FRZ تایم آگیری افزایش می یابد.)
نکته: مدت زمان نرمال ۵ ثانیه می باشد.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SS-R یخچال

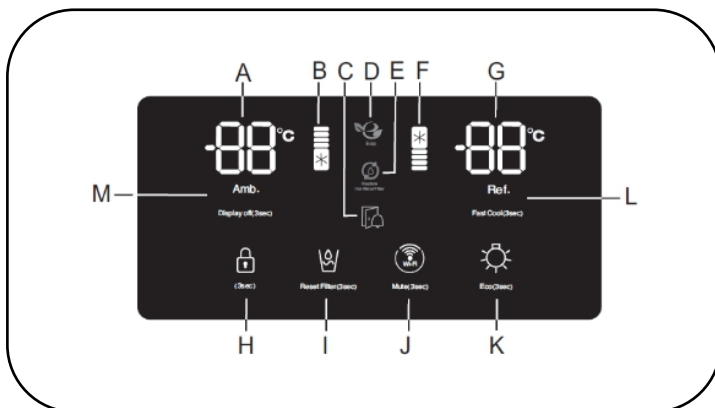

- ❖ **J** نماد فعال یا غیر فعال بودن WiFi / کلید رفع خطای صدای هشدار (Mute)
- ❖ **K** فعال یا غیر فعال بودن چراغ آب سردکن (نماد / کلید)
- ❖ کلید فعال یا غیر فعال نمودن حالت اقتصادی (Eco)
- ❖ **L** کلید تنظیم نمودن دمای یخچال
- ❖ کلید فعال یا غیر فعال نمودن Fast Cool
- ❖ **M** کلید خاموش نمودن نمایشگر

- ❖ **A** نمایش دمای محیط
- ❖ **B** غیرفعال می باشد
- ❖ **C** نماد هشدار باز ماندن درب
- ❖ **D** نماد حالت اقتصادی (Eco)
- ❖ **E** نماد زمان تعویض فیلتر آب
- ❖ **F** نماد Fast Cool
- ❖ **G** نمایش دمای تنظیمی یخچال
- ❖ **H** کلید فعال یا غیر فعال نمودن دکمه های نمایشگر (Control Lock)
- ❖ **I** فعال یا غیر فعال بودن آب سردکن (نماد / کلید) / کلید رفع خطای زمان تعویض فیلتر آب

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SS-R یخچال

کلید تنظیم دمای REF

در صورت غیر فعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید REF عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید REF، عدد نمایشگر به صورت پله ای از ۱ تا ۷ درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده میشود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای (J) صدای هشدار قطع و تارفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Child lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید خنک کنندگی سریع (Fast Cool)

با لمس ۳ ثانیه ای کلید (L) و وضعیت خنک کنندگی سریع فعال و نماد (F) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Fast Cool خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر می گردد در صورت غیر فعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید (k)، Eco، فعال و مشخصه (D) مربوطه روی نمایشگر و کنترل یخچال بر روی $7^{\circ}\text{C} +$ انجام میشود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید (Light)


با هر بار لمس لحظه ای کلید، چراغ مربوط به آبسردکن روشن و خاموش میشود. در صورت خاموش بودن، مشخصه آن نیز (I) خاموش است و فقط با فشار دادن پدال آبسردکن چراغ آن روشن می شود و با قطع پدال بصورت ملایم خاموش می شود. اما در صورت روشن بودن این کلید مشخصه مربوط به آن روی نمایشگر (I) پرتوروشن می ماند و چراغ آبسردکن نیز در این حالت پرتوروشن می ماند. البته فعال یا غیر فعال شدن آبسردکن برقی، توسط پدال مربوطه انجام می شود.

کلید wiFi (Option)

با لمس لحظه ای این کلید، wiFi فعال و غیر فعال میشود. در صورت فعال شدن، مشخصه مربوطه روشن و در صورت غیر فعال شدن خاموش میشود. (در صورتیکه محصول مجهز به wiFi باشد)

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SS-F فریزر

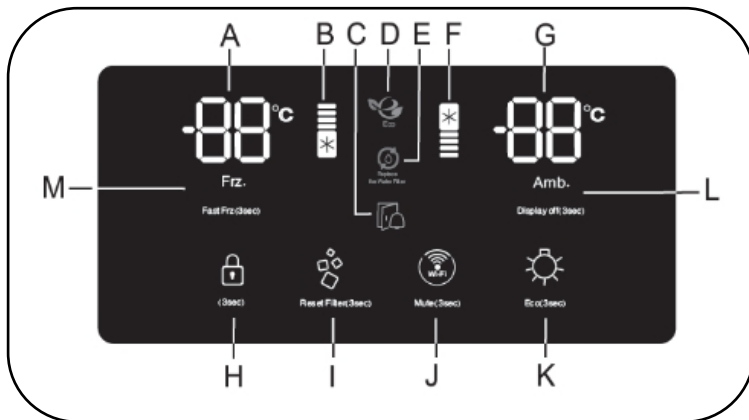

- ❖ **I** فعال یا غیر فعال بودن یخساز (نماد/کلید)
کلید رفع خطای زمان تعویض فیلتر آب
- ❖ **J** فعال یا غیر فعال بودن WiFi (نماد/کلی)
کلید رفع خطای صدای هشدار (Mute)
- ❖ **K** فعال یا غیر فعال بودن چراغ یخساز (نماد/کلید)
کلید فعال یا غیر فعال نمودن حالت اقتصادی (Eco)
- ❖ **L** کلید خاموش نمودن نمایشگر
- ❖ **M** کلید تنظیم نمودن دمای فریزر
کلید فعال یا غیر فعال نمودن Fast Frz

- ❖ **A** نمایش دمای تنظیمی فریزر
- ❖ **B** نماد Fast Frz
- ❖ **C** نماد هشدار باز ماندن درب
- ❖ **D** نماد حالت اقتصادی (Eco)
- ❖ **E** نماد زمان تعویض فیلتر آب
- ❖ **F** غیر فعال می باشد
- ❖ **G** نمایش دمای محیط
- ❖ **H** کلید فعال یا غیر فعال نمودن دکمه های نمایشگر (Control Lock)

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SS-F فریزر

کلید تنظیم دمای FRZ

در صورت غیر فعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید FRZ عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای فریزر چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای از 15- تا 23- درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۳۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده میشود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای (J) صدای هشدار قطع و تارفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Child lock)

با لمس ۳ ثانیه ای کلید (M) وضعیت یخ زدگی سریع فعال و نماد (B) روشن میشود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محمول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محمول به صورت اتوماتیک از حالت Fast Frz خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد در صورت غیر فعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

کلید خنک کنندگی سریع (Fast Frz)

با لمس ۳ ثانیه ای کلید (M) وضعیت یخ زدگی سریع فعال و نماد (B) روشن میشود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محمول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محمول به صورت اتوماتیک از حالت Fast Frz خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد در صورت غیر فعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محمول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید Eco، (k) فعال و مشخصه (D) مربوطه روی نمایشگر و کنترل فریزر بر روی 16° C - انجام میشود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید (Light)


با هر بار لمس لحظه ای (I)، بخشاز فعال با غیر فعال میشود. در صورت فعال شدن مشخصه آن نیز روی نمایشگر روشن میشود. در صورت نگه داشتن این کلید به مدت ۳ ثانیه رفع خطای تعویض فیلتر صورت می گیرد. جهت تنظیم زمان آگیری کلیدهای ترکیبی ICeMaker+ Light همزمان نگه داشته میشود. این زمان از ۳ تا ۱۵ ثانیه قابل تنظیم میباشد در این شرایط با هر بار زدن کلید Light یک ثانیه به زمان آگیری اضافه و با هر بار زدن کلید ICeMaker یک ثانیه از زمان آگیری کاسته میشود. (در صورتیکه محصول مجهز به یخساز باشد).

کلید wiFi (Option)

با لمس لحظه ای این کلید، wiFi فعال و غیر فعال میشود. در صورت فعال شدن، مشخصه مربوطه روشن و در صورت غیر فعال شدن خاموش میشود. (در صورتیکه محصول مجهز به wiFi باشد).

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SD، SC، کمی

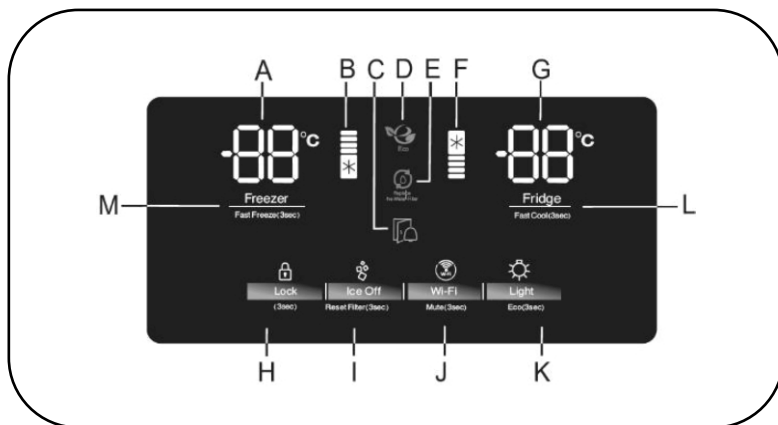

- ❖ **A** نمایش دمای تنظیمی فریزر
- ❖ **B** نماد انجماد سریع (Fast Frz)
- ❖ **C** نماد هشدار باز ماندن درب
- ❖ **D** نماد حالت اقتصادی (Eco)
- ❖ **E** نماد زمان تعویض فیلتر آب
- ❖ **F** نماد خنک کنندگی سریع (Fast Cool)
- ❖ **G** نمایش دمای تنظیمی یخچال
- ❖ **H** فعال یا غیر فعال نمودن دکمه های نمایشگر (Control Lock)
- ❖ **I** فعال یا غیر فعال بودن یخساز (نماد/کلید) دکمه رفع خطای زمان تعویض فیلتر آب
- ❖ **J** فعال یا غیر فعال بودن Wifi (نماد/کلید) رفع خطای صدای هشدار (Mute)
- ❖ **K** تنظیم نور زیرسردی یخچال (نماد/کلید) کلید فعال یا غیر فعال نمودن حالت اقتصادی (Eco)
- ❖ **L** کلید تنظیم نمودن دمای یخچال کلید فعال یا غیر فعال نمودن FastCool
- ❖ **M** کلید تنظیم نمودن دمای فریزر کلید فعال یا غیر فعال نمودن

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SC،SD کمی

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

در صورت غیر فعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید Frz/Ref عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمایی فریزر و یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور میباشد. با لمس کردن مجدد کلید، Ref/FRz عدد نمایشگر به صورت پله ای در فریزر 15- تا 23- درجه و در یخچال از 1 تا 7 درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده میشود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای (J) صدای هشدار قطع و تارفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند. (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم). در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۲ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Control lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلیدهای انجام / خنک کنندگی سریع (Fast Frz & Fast Cool)

با لمس ثانیه ای کلید های (M.C) دستگاه به حالت انجام / خنک کنندگی سریع رفته و نماد های (F.B) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Fast Frz & Fast Cool خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد. در صورت غیر فعال شدن مشخصه مربوطه از روی نمایشگر محو می شود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید لایت، Eco فعال و علامت مربوطه بر روی نمایشگر فعال و کنترل فریزر بر روی دمای تا 16°C- و کنترل یخچال بر روی دمای 7°C+ انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید (ICE-Off)

با لمس لحظه ای آن، فعال یا غیر فعال شدن یخسازی انجام میشود و همزمان مشخصه آن نیز روی نمایشگر در صورت فعال شدن یخسازی روشن می شود در صورت نگه داشتن این کلید رفع خطای تعویض فیلتر صورت میگیرد. جهت تنظیم زمان آگیری کلیدهای ترکیبی ICEMaker + Light یک ثانیه به تایم آگیری اضافه و با هر بار زدن کلید ICE Maker یک ثانیه از زمان آگیری کاسته می شود.

کلید (Light)


با لمس لحظه ای این کلید، مشخصه ی لایت پرتور شده و چشمک زن میشود و میتوان برای چراغ زیر سردی سه حالت خاموش، نور کم، نور زیاد را انتخاب نمود. در صورت عدم لمس نمایشگر بعد از ۵ ثانیه انتخاب می شود. لازم بذکر چراغ زیر سردی با باز شدن درب فریزر با نور زیاد روشن میشود و با بسته شدن درب بصورت ملایم خاموش میگردد. و لایت زیر سردی یخچال با باز شدن درب یخچال روشن نمی شود.

کلید wiFi (Option)

با لمس لحظه ای این کلید، wiFi فعال و غیر فعال میشود. در صورت فعال شدن، مشخصه مربوطه روشن و در صورت غیر فعال شدن خاموش میشود. (در صورتیکه محصول مجهز به WiFi باشد).

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SM فریزری

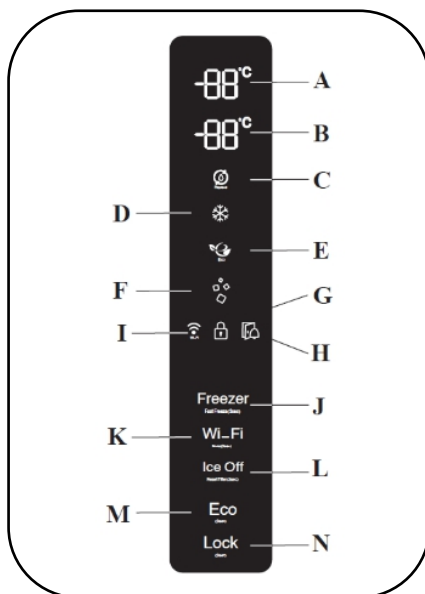

❖ **H** نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Mute

❖ **I** نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Wi-Fi

❖ **J** کلید تنظیم دمای فریزر

❖ کلید فعال و غیر فعال کردن Fast Freeze

❖ **K** کلید فعال و غیر فعال کردن Wi-Fi

❖ کلید فعال و غیر فعال کردن Mute

❖ **M** کلید فعال و غیر فعال کردن Eco

❖ **N** کلید فعال و غیر فعال کردن Lock

❖ **A** نمایش دمای محیط

❖ **B** نمایش دمای انتخابی فریزر

❖ **C** نماد تعویض فیلتر

❖ **D** نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Fast Freeze

❖ Freezer برای محفظه فریزر

❖ **E** نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Eco

❖ **F** نمایش فعال و غیر فعال بودن یخساز

❖ **G** نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Lock

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SM فریزر

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

با لمس کردن لحظه ای کلید Freezer یا Fridge روی دستگاه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت نشانگر دمای مربوطه چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای تغییر می گردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۵ دقیقه صدای باز به همراه mute شنیده میشود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای باز به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۲ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Control lock)

با لمس این کلید Lock به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۳ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. همچنین قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلیدهای انجماد / خنک کنندگی سریع (Fast Frz & Fast Cool)

با لمس ۳ ثانیه ای هر یک از کلیدهای (J,K)، وضعیت انجماد / خنک کنندگی سریع فعال و نماد (D) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Super Frz & Super Ref خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد. در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجماد / خنک کنندگی سریع باید مجدد این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)


چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با فعال شدن Eco، علامت مربوطه بر روی نمایشگر فعال و کنترل یخچال بر روی دمای ستینگ 7°C + و فریزر 16°C - انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید (ICE-Off)

با لمس لحظه ای آن، فعال یا غیر فعال شدن یخساز انجام میشود و در صورت فعال کردن یخساز مشخصه آن نیز روی نمایشگر روشن میشود. در صورت نگه داشتن ۳ ثانیه ای این کلید رفع خطای تعویض فیلتر صورت میگیرد. جهت تنظیم زمان آگیری کلیدهای Fridge+Lock نگه داشته میشود. این زمان از ۳ تا ۱۵ ثانیه قابل تنظیم میباشد در این شرایط با هر بار زدن کلید Fridge یک ثانیه به تایم آگیری اضافه و با هر بار زدن کلید Lock یک ثانیه از زمان آگیری کاسته می شود.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SM یخچالی

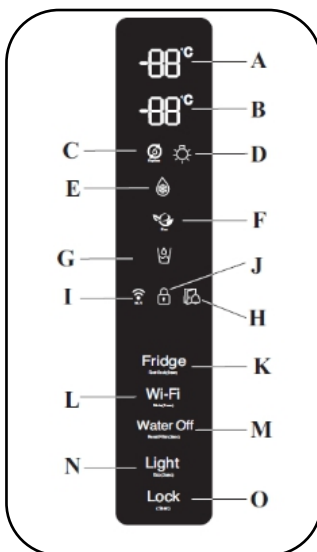

- | | |
|---|---|
| A ❖ نمایش دمای محیط | J ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Lock |
| B ❖ نمایش دمای انتخابی یخچال | K ❖ کلید تنظیم دمای یخچال |
| C ❖ نماد تعویض فیلتر | L ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن WiFi |
| D ❖ نمایش وضعیت لایت دیسپنسر | M ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن دیسپنسر برقی |
| E ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Fast Cool | N ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن چراغ |
| F ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Eco | O ❖ کلید فعال و غیر فعال بودن مد Lock |
| G ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد آبسردکن برقی | |
| H ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Mute | |
| I ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد WiFi | |

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SM یخچالی

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

- با لمس کردن لحظه ای کلید Freezer یا Fridge روی دستگاه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد.
- در این حالت نشانگر دمای مربوطه چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد.
- با لمس کردن مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای تغییر می گردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۵، دقیقه صدای باز به همراه mute شنیده میشود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای باز به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۲ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Control lock)

- با لمس کردن کلید Lock به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود.
- نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۳ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد.
- همچنین قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلیدهای انجماد / خنک کنندگی سریع (Super Ref & Super Frz)

با لمس ۳ ثانیه ای هر یک از کلیدهای (J,K) و وضعیت انجماد / خنک کنندگی سریع فعال و نماد (D) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Super Ref & Super Frz خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد. در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجماد / خنک کنندگی سریع باید مجدداً این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)


چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با فعال شدن Eco، علامت مربوطه بر روی نمایشگر فعال و کنترل یخچال بر روی دمای ستینگ $+7^{\circ}\text{C}$ و فریزر -16°C انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید (ICE-Off)

با لمس لحظه ای آن، فعال یا غیر فعال شدن یخساز انجام میشود و در صورت فعال کردن یخساز مشخصه آن نیز روی نمایشگر روشن میشود. در صورت نگه داشتن ۳ ثانیه ای این کلید رفع خطای تعویض فیلتر صورت میگیرد. جهت تنظیم زمان آبیگری کلیدهای Fridge+Lock نگه داشته میشود. این زمان از ۳ تا ۱۵ ثانیه قابل تنظیم میباشد در این شرایط با هر بار زدن کلید Fridge ۱ ثانیه به تایم آبیگری اضافه و با هر بار زدن کلید Lock یک ثانیه از زمان آبیگری کاسته می شود.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SM کمبی

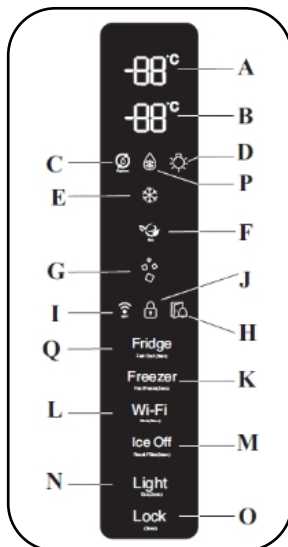

- L ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن مد WiFi
- M ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن مد Mute
- N ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن کلید یخساز
- O ❖ کلید تعویض فیلتر
- P ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن چراغ سردری فریزر
- Q ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن مد Eco
- R ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن مد lock
- S ❖ نمایش فعال یا غیر فعال بودن مد Fast Cool برای محفظه یخچال
- T ❖ کلید تنظیم دمای یخچال
- U ❖ کلید فعال و غیر فعال بودن مد Fast Cool برای محفظه یخچال

- A ❖ نمایش دمای انتخابی یخچال
- B ❖ نمایش دمای انتخابی فریزر
- C ❖ نماد تعویض فیلتر
- D ❖ نمایش وضعیت لایت سردری فریزر
- E ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Fast Freeze برای محفظه فریزر
- F ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Eco
- G ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن یخساز
- H ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Mute
- I ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد WiFi
- J ❖ نمایش فعال و غیر فعال بودن مد Lock
- K ❖ کلید تنظیم دمای فریزر
- L ❖ کلید فعال و غیر فعال کردن مد Fast Freeze

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر SM کمبی

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

با لمس کردن لحظه ای کلید Freezer یا Fridge روی دستگاه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت نشانگر دمای مربوطه چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید، عدد نمایشگر به صورت پله ای تغییر می گردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۵، دقیقه صدای باز به همراه mute شنیده میشود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای باز به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۲ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Control lock)

با لمس کردن کلید Lock به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۳ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. همچنین قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلیدهای انجماد / خنک کنندگی سریع (Super Ref & Super Frz)

با لمس ۳ ثانیه ای هر یک از کلیدهای (J,K) و وضعیت انجماد / خنک کنندگی سریع فعال و نماد (D) روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Super Ref & Super Frz خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد. در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجماد / خنک کنندگی سریع باید مجدداً این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)


چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با فعال شدن Eco، علامت مربوطه بر روی نمایشگر فعال و کنترل یخچال بر روی دمای ستینگ $+7^{\circ}\text{C}$ و فریزر -16°C انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

کلید (ICE-Off)

با لمس لحظه ای آن، فعال یا غیر فعال شدن یخساز انجام میشود و در صورت فعال کردن یخساز مشخصه آن نیز روی نمایشگر روشن میشود. در صورت نگه داشتن ۳ ثانیه ای این کلید رفع خطای تعویض فیلتر صورت میگیرد. جهت تنظیم زمان آبگیری کلیدهای Fridge+Lock نگه داشته میشود. این زمان از ۳ تا ۱۵ ثانیه قابل تنظیم میباشد در این شرایط با هر بار زدن کلید Fridge ۱ ثانیه به تایم آبگیری اضافه و با هر بار زدن کلید Lock یک ثانیه از زمان آبگیری کاسته می شود.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر فریز

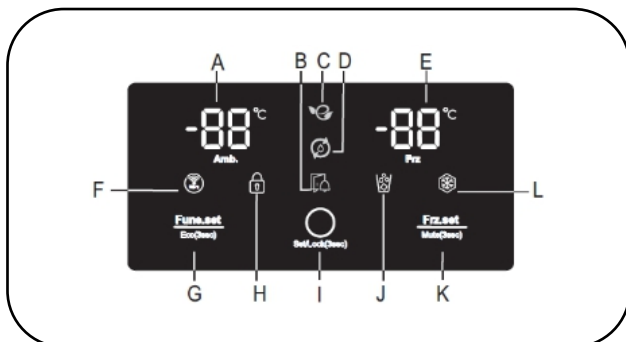

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| ❖ A | نمایش دمای محیط | ❖ H | نماد فعال یا غیرفعال بودن قفل نمایشگر |
| ❖ B | نماد هشدار باز ماندن درب | ❖ I | کلید انتخاب مدها |
| ❖ C | نماد حالت اقتصادی (Eco) | ❖ J | کلید قفل نمایشگر (فشاردن ۳ ثانیه) |
| ❖ D | نماد زمان تعویض فیلتر آب | ❖ K | نماد فعال و غیر فعال بودن یخساز |
| ❖ E | نمایش دمای تنظیمی فریزر | ❖ L | کلید تنظیم نمودن دمای فریزر |
| ❖ F | نماد فعال و غیر فعال بودن مد WIFI (در صورت وجود) | | کلید فعال یا غیرفعال نمودن صدای هشدار (فشاردن ۳ ثانیه) |
| ❖ G | کلید پیمایش مدها | | کلید فعال و غیر فعال بودن مد حالت اقتصادی (فشاردن ۳ ثانیه) |

بررسی پتل کنترلر هوشمند

نمایشگر فریز

کلید تنظیم دمای FRZ

در صورت غیر فعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید Frz.Set عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید Frz.Set عدد نمایشگر به صورت پله ای از 15- تا 23- درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن دکمه Set نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده میشود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای Set صدای هشدار قطع و تارفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم) در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

مد یخ زدگی سریع (❄️)

با استفاده از کلید Fune.Set وقتی نماد (❄️) چشمک زن شد با فشردن دکمه Set وضعیت یخ زدگی سریع فعال و نماد (❄️) روشن می شود. برای غیر فعال نمودن آن نیز به همین روش عمل می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از این حالت خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد. در صورت غیر فعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

مد حالت اقتصادی (Eco (3sec))

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید (G)، Eco فعال و مشخصه (C) مربوطه روی نمایشگر روشن می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

یخساز (❄️)


با استفاده از کلید Fune.Set وقتی نماد (❄️) چشمک زن شد با فشردن دکمه Set یخساز فعال و نماد (❄️) روشن می شود. برای غیر فعال نمودن آن نیز به همین روش عمل میشود.

مد WiFi (Option)

با استفاده از کلید Fune.Set وقتی نماد (📶) چشمک زن شد با فشردن دکمه Set این مد فعال و یا غیر فعال می شود.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر یخچال

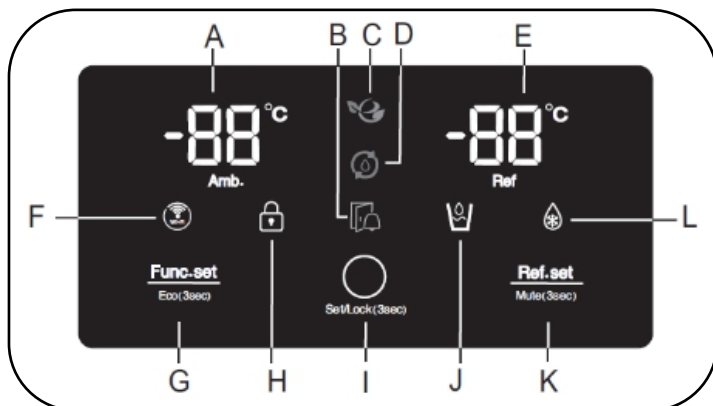

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| ❖ A | نمایش دمای محیط | ❖ H | نماد فعال یا غیرفعال بودن قفل نمایشگر |
| ❖ B | نماد هشدار باز ماندن درب | ❖ I | کلید انتخاب مدها |
| ❖ C | نماد حالت اقتصادی (Eco) | ❖ J | نماد فعال و غیر فعال بودن آبسردکن |
| ❖ D | نماد زمان تعویض فیلتر آب | ❖ K | کلید تنظیم نمودن دمای یخچال |
| ❖ E | نمایش دمای تنظیمی یخچال | | کلید فعال یا غیرفعال نمودن صدای هشدار |
| ❖ F | نماد فعال و غیر فعال بودن مد WiFi (در صورت وجود) | | (فشاردن ۳ ثانیه) |
| | کلید پیمایش مدها | ❖ L | کلید فعال و غیر فعال کردن مد خنک کنندگی سریع |
| ❖ G | کلید فعال و غیر فعال نمودن حالت اقتصادی (فشاردن ۳ ثانیه) | | |

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر یخچال

کلید تنظیم دمای REF

در صورت غیر فعال بودن قفل کودک، با لمس کردن کلید Ref.Set عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت قسمت نمایشگر دمای یخچال چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید Ref.Set عدد نمایشگر به صورت پله ای از ۸ تا ۱ درجه قابل تنظیم میگردد.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن دکمه Set نمایشگر، صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر دقیقه ۳ و ۳۰ ثانیه صدای هشدار شنیده میشود و مشخصه mute چشمک زن شده که با نگه داشتن ۳ ثانیه ای Set صدای هشدار قطع و تارفع خطا، مشخصه mute چشمک زن باقی میماند (البته حالت انتخابی عدم نمایش mute روی نمایشگر نیز وجود دارد که در آن صورت صدای هشدار را در زمان بروز خطا نداریم). در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۳ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (lock)

با لمس این کلید به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۲ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

مد خنک کنندگی سریع (❄️)

با استفاده از کلید Fune.Set وقتی نماد (❄️) چشمک زن شد با فشردن دکمه Set وضعیت خنک کنندگی سریع فعال و نماد (❄️) روشن می شود. برای غیر فعال نمودن آن نیز به همین روش عمل می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هرچه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از این حالت خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده بر میگردد. در صورت غیر فعال شدن نیز مشخصه آن از روی نمایشگر محو می شود.

مد حالت اقتصادی (Eco 3sec)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با نگه داشتن ۳ ثانیه ای کلید (Eco)، (G) فعال و مشخصه (C) مربوطه روی نمایشگر روشن می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.

آب سردکن (❄️)


با استفاده از کلید Fune.Set وقتی نماد (❄️) چشمک زن شد با فشردن دکمه Set آب سردکن فعال و نماد (❄️) روشن می شود. برای غیر فعال نمودن آن نیز به همین روش عمل میشود. با فشار دادن پدال آب سردکن چراغ آن روشن و با قطع پدال به صورت ملایم خاموش می شود.

مد WiFi (Option)

با استفاده از کلید Fune.Set وقتی نماد (📶) چشمک زن شد با فشردن دکمه Set این مد فعال و یا غیر فعال می شود.

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر افقی

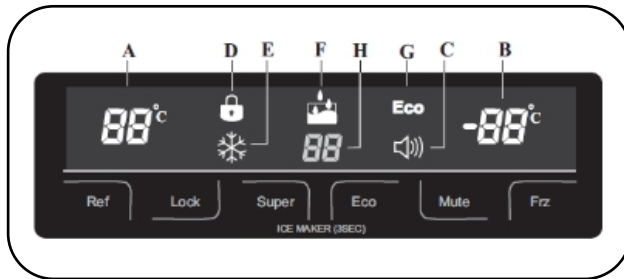

- ❖ **A** نشانگر دما برای نمایش دمای یخچال
- ❖ **B** نشانگر دما برای نمایش دمای فریزر
- ❖ **C** نشانگر الارم
- ❖ **D** نشانگر قفل
- ❖ **E** نشانگر Super (انجماد سریع)
- ❖ **F** نشانگر دیفراست (برفک زدایی)
- ❖ **G** نشانگر حالت اقتصادی (Eco)
- ❖ **H** نشانگر خطاها (غیرفعال بودن IC)

بررسی پنل کنترلی هوشمند

نمایشگر افقی

کلید تنظیم دمای FRZ & REF

با لمس کردن کلید Frz در فریزر تک یا فریزر کامبی و یا Ref در یخچال تک و با یخچال کامبی به مدت ۳ ثانیه عملکرد تنظیم دما فعال می گردد. در این حالت نمایشگر دمای فریزر و یا یخچال بصورت چشمک زن شده و آماده دریافت دستور می باشد. با لمس کردن مجدد کلید عدد نمایشگر به صورت پله ای بالا می رود.

کلید قطع آلارم (Mute)

با لمس کردن صفحه نمایشگر صفحه از حالت Standby خارج شده و در صورت فعال بودن آلارم، مشخصه mute نمایان می شود. پس از باز شدن درب با تاخیر ۵ دقیقه صدای باز به همراه mute شنیده میشود که با یکبار فشار دادن این کلید صدای باز به همراه مشخصه آن محو شده و با بسته شدن مجدد درب، mute بر روی نمایشگر آشکار میگردد. در صورت عدم لمس نمایشگر، بعد از ۲ دقیقه نمایشگر خاموش و در وضعیت Standby قرار میگیرد.

کلید قفل یا باز نمودن (Control lock)

با لمس کردن کلید Lock به مدت ۳ ثانیه نمایشگر از حالت قفل خارج می شود. نکته: در صورت باز بودن قفل و عدم عملکرد هیچ کلیدی بعد از گذشت ۳ دقیقه قفل اتوماتیک فعال میگردد. همچنین قبل از هرگونه اقدام جهت انجام تنظیمات، می بایست نمایشگر از حالت قفل خارج گردد.

کلید انجماد سریع (Super)

با لمس این کلید محصول به حالت انجماد سریع میرود و علامت آن بر روی نمایشگر روشن می شود. در این حالت کمپرسور مدت زمان نسبتاً طولانی بدون وقفه کار میکند تا دمای داخل محصول را هر چه سریعتر سرد کند. پس از رسیدن دما به مقدار تعریف شده در برنامه، محصول به صورت اتوماتیک از حالت Super خارج شده و به آخرین تنظیم ست شده برمی گردد. در صورت عدم نیاز، برای خارج شدن از حالت انجماد سریع، باید مجدداً این کلید را غیر فعال نمود.

کلید حالت اقتصادی (Eco)

چنانچه قصد سفر به مدت طولانی دارید که در این مدت درب محصول باز و بسته نمی شود، برای کاهش مصرف انرژی می توان حالت اقتصادی را فعال نمود. با فعال شدن Eco، علامت مربوطه بر روی نمایشگر فعال و کنترل یخچال بر روی دمای ستینگ $+7^{\circ}\text{C}$ و فریزر -16°C انجام می شود. برای خارج شدن از حالت اقتصادی در صورت عدم نیاز، باید این کلید را غیر فعال نمود.


کلیدهای ترکیبی محصولات با یخساز اتوماتیک

نحوه فعال یا غیر فعال نمودن یخساز: برای فعال نمودن یخساز کلیدهای Ref+Frz را به صورت همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا چراغ نشانگر کنار IC روی نمایشگر ظاهر گردد و جهت غیر فعال نمودن یخساز کلیدهای Ref+Frz را به مدت ۳ ثانیه مجدداً نگه داشته تا مشخصه IC از روی نمایشگر محو گردد.

تنظیم تایم آبگیری یخساز: جهت تنظیم تایم آبگیری کلیدهای Ref+Super به مدت ۳ ثانیه همزمان نگه داشته و پس از آن تایم آبگیری را بین ۲ تا ۱۵ ثانیه تنظیم نمایید. (با لمس کردن Ref تایم آبگیری افزایش و با لمس کردن Super تایم آبگیری کاهش می باید).

نکته: مدت زمان نرمال ۵ ثانیه می باشد.

فضای خارجی مورد نیاز

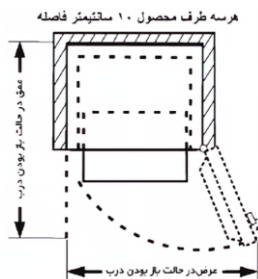

فضای خارجی مورد نیاز جهت تعیین محل مناسب و همچنین سهولت در خارج نمودن قطعاتی همچون قفسه ها و جا میوه ای مطابق اشکال و جدول ذیل می باشد:

ارتفاع mm	عرض باز mm	عمق باز mm	مدل
۱۹۵۰	۱۶۱۰	۱۶۳۰	گروه RF 8410
			گروه NB 8420
			گروه NT 8460
۱۹۵۰	۱۰۵۰	۱۲۶۰	گروه NR 6020
			گروه NR 6040
			گروه NF 6020
۲۰۸۰	۱۴۰۰	۱۴۱۰	گروه NF 6040
			گروه NC 7010

معرفی محصولات

ویژگی‌ها

ظرفیت انجماد kg/24h	حجم مفید محفظه مواد غذایی Lit	حجم مفید محفظه فریزر Lit	حجم کل Lit	کلاس منطقه آب و هوایی	مدل محصول	
۵/۵	۳۷۰	۱۱۴	۵۹۳	نیمه گرمسیری	یخچال فریزر بدون برفک دو درب (تراکمی)	گروه RF8410
۶	۳۸۰	۱۲۰	۶۲۵	نیمه گرمسیری	یخچال فریزر بدون برفک دو درب (تراکمی)	گروه NB8420
۷/۵	۴۴۰	۱۴۵	۶۶۱	نیمه گرمسیری / گرمسیری	یخچال فریزر بدون برفک دو درب (تراکمی)	گروه NT8460
...	۳۴۲	...	۳۷۳	نیمه گرمسیری	یخچال (تراکمی)	گروه NR6020
						گروه NR6040
۱۳/۵	...	۲۹۱	۳۳۰	نیمه گرمسیری	فریزر بدون برفک (تراکمی)	گروه NF6020
						گروه NF6040
۶/۵	۲۳۰	۱۴۰ *	۴۱۲	نیمه گرمسیری	یخچال فریزر بدون برفک دو درب (تراکمی)	گروه NC7010

❖ حجم مفید اعلام شده در این محصولات، بدون در نظر گرفتن کشوها محاسبه گردیده است.

محصولات این دفترچه، مجهز به تکنولوژی نوفراست می‌باشد و نیاز به برفک زدایی دستی ندارد زیرا برفک بصورت اتوماتیک ذوب می‌گردد.

دمای یخچال و فریزر توسط یک سیستم دیجیتالی هوشمند با توجه به دمای تنظیم شده بر روی نمایشگر، کنترل می‌شود که برای محصولات مختلف این دماها متفاوت می‌باشد.

برای داشتن عملکرد مناسب، دمای تنظیمی $4^{\circ}\text{C} +$ برای یخچال و $18^{\circ}\text{C} -$ برای فریزر توصیه می‌شود.

سبدهای موجود در داخل محفظه فریزر آپشن بوده و در صورت استفاده مشتری از طبقات شیشه ای، می‌توانند برداشته شوند.

معرفی محصولات

گروه NF6020		فریزر نوفراست عرض ۵۹۲، ارتفاع ۱۸۵۰، عمق ۷۰۰ میلیمتر				
WZ-F6020	FOG330	MFR6020	GHF592DN	ENF6017 ENF1760	HREF-8061 HREF-6061	NF592 NF6020

بخش دو ستاره:

- جهت نگهداری کوتاه مدت مواد
- غذایی منجمد از قبیل کره، بستنی و...
- دمای این بخش بین ۱۸- درجه سانتیگراد تا ۱۲- درجه سانتیگراد می باشد.



- ❖ استفاده از سپدهای PP و ABS در داخل محفظه فریزر
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به یخساز اتوماتیک و دستی (آپشن)
- ❖ طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم
- ❖ پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم

- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند
- ❖ مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده نوار فشاری

معرفی محصولات

گروه NC7010		یخچال فریزر نوفراست عرض ۷۰۰، ارتفاع ۱۹۸۰، عمق ۷۱۰ میلیمتر		
WZ-7010 WZ-7020 WZ-7040	HCOM-8070 HCOM-6070	MREF6522 MREF6422	ENC227 ENC228 ENC7021 ENC7022 ENC7023	NC700 NC702 NC7010 NC7020 NC7040 NC7011 NC7021



- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از سبدهای PP در داخل محفظه یخچال و فریزر
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور با راندمان بالا
- ❖ مجهز به آبریز
- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند
- ❖ مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ مستقل بودن محفظه های فریزر و یخچال (عدم تاثیر بوی مواد غذایی بر یکدیگر)
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلیدی مگنتی

معرفی محصولات

گروه RF8410		یخچال فریزر نوفراست عرض ۸۴۰، ارتفاع ۱۸۵۰، عمق ۷۸۰ میلیمتر				
WZ-8410	RBH593	MREF6530 MREF6430	ENC853 ENC8530	GHRF840N-E2	HCOM-8084 HCOM-6084	RF840 RF8410



- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از سبدهای ABS در داخل محفظه یخچال و فریزر
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به آبسردکن و مخزن یخ
- ❖ مجهز به یخساز اتوماتیک (آپشن)
- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ مستقل بودن محفظه های فریزر و یخچال (عدم تاثیر بوی مواد غذایی بر یکدیگر)
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان

معرفی محصولات

گروه NR6020		یخچال نوفراست عرض ۵۹۲، ارتفاع ۱۸۵۰، عمق ۷۰۰ میلیمتر				
MREF6020	WZ-R6020	ROG373	GHR592DN	ENR6017 ENR2060 ENR1760	HREF 8061 HREF- 6061	NR592 NR6020



- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به آبسرد کن وسینی مخصوص نگهداری بطری
- ❖ طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم
- ❖ پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم
- ❖ استفاده از سپدهای PP و ABS در داخل محفظه یخچال
- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند
- ❖ مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلویپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری

معرفی محصولات

NB8420 گروه		یخچال فریزر نو فراست عرض ۸۴۰، ارتفاع ۱۸۵۰، عمق ۷۸۰ میلیمتر			
WZ-8420	HC0M-8284 HC0M-6284	ENCAICW8533	RBI625	NB 842 NB8420	



- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a باراندمان بالا
- ❖ مجهز به آبسردکن با روشنایی و سوئیچ قطع کن و مخزن یخ
- ❖ مجهز به یخساز اتوماتیک (آپشن)
- ❖ بهبود کاور اواپراتور برای نسل جدید فن های BLDC
- ❖ در جهت کاهش نویز و عمر مفید بالاتر
- ❖ بهبود در ساختار طبقات محمول برای بالانس دمایی بهتر و سهولت در مصرف
- ❖ دستگیره مخفی جهت زیبایی و سهولت باز شدن درب
- ❖ استفاده از روشنایی زیرسردی برای روشنایی
- ❖ قسمت فریزر (آپشن)

- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا باراندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ مستقل بودن محفظه های فریزر و یخچال (عدم تاثیر بوی مواد غذایی بر یکدیگر)
- ❖ لامپ LED مسطح با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از سبدهای ABS در داخل محفظه یخچال و فریزر

معرفی محصولات


گروه NR6040		یخچال نوفراست عرض ۵۹۲، ارتفاع ۱۸۵۰، عمق ۷۰۰ میلیمتر	
WZ-R6040	BMW-IN-RW6017 BMW-IN-RS6017 BMW-R-2060	HREF-8081 HREF-6081	NR594 NR6040



- ❖ طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم
- ❖ پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم
- ❖ استفاده از سبدهای PP و ABS در داخل محفظه یخچال
- ❖ بهبود کاور اواپراتور برای نسل جدید
- ❖ فنهای BLDC در جهت کاهش نویز و عمر مفید بالاتر
- ❖ بهبود در ساختار طبقات محصول برای بالانس دمایی بهتر و سهولت در مصرف
- ❖ طراحی دستگیره مخفی جهت زیبایی و سهولت باز شدن درب
- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به آبسرد کن با روشنایی و سوئیچ قطع کن و سینی مخصوص نگهداری بطری

معرفی محصولات

گروه NF6040		یخچال فریزر نو فراست عرض ۵۹۲، ارتفاع ۱۸۵۰، عمق ۷۰۰ میلیمتر	
WZ-F6040	BMW-IN-FW-IC6017 BMW-IN-FS-IC6017 BMW-F-2060	HFR-8081 HFR-6081	NF594 NF6040

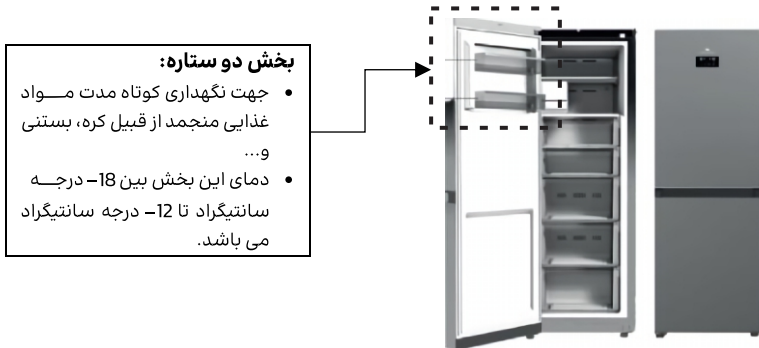

بخش دو ستاره:

- جهت نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی منجمد از قبیل کره، بستنی ...و
- دمای این بخش بین 18- درجه سانتیگراد تا 12- درجه سانتیگراد می باشد.

- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند
- ❖ مجهز به نمایشگر دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ لامپ LED با کیفیت روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از سبدهای PP و ABS در داخل محفظه فریزر
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت مطلوب
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان بالا
- ❖ مجهز به یخساز اتوماتیک و دستی (آپشن)
- ❖ طبقات شیشه ای نشکن و مقاوم در برابر تغییر دما همراه با فریم
- ❖ پایه های مقاوم، چرخدار و قابل تنظیم
- ❖ بهبود کاور اوپراتور برای نسل جدید فن های BLDC در جهت کاهش نویز و عمر مفید بالاتر
- ❖ بهبود در ساختار طبقات محصول
- ❖ برای بالانس دمایی بهتر و سهولت در مصرف
- ❖ دستگیره مخفی جهت زیبایی و سهولت باز شدن درب

معرفی محصولات

یخچال فریزر نو فراست

عرض ۸۴۰، ارتفاع ۱۸۵۰، عمق ۷۸۰ میلیمتر

گروه NT 8460

NT 843
NT 8460

بخش دو ستاره (گرمسیری):
جهت نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی
منجمد از قبیل کره بستنی و ...
دمای این بخش بین ۱۸- درجه سانتیگراد
تا ۱۲- درجه سانتیگراد می باشد.




- ❖ سیستم کنترل الکترونیکی
- ❖ هوشمند مجهز به نمایشگر
- ❖ دیجیتال و محافظ کمپرسور
- ❖ مجهز به سیستم گردش هوا با
- ❖ راندمان بالا همراه با فن BLDC
- ❖ مستقل بودن محفظه های فریزر و
- ❖ یخچال (عدم تاثیر بوی مواد غذایی
- ❖ بر یکدیگر)
- ❖ لامپ LED مسطح با کیفیت
- ❖ روشنایی بالا و کلید مگنتی
- ❖ کابین فلزی یک تیکه با فوم مناسب
- ❖ سیکلوپنتان
- ❖ قابلیت تعویض نوار دور درب به
- ❖ علت استفاده از نوار فشاری
- ❖ استفاده از سبدهای ABS داخل
- ❖ محفظه یخچال و فریزر
- ❖ استفاده از بطری گیر با کیفیت
- ❖ مجهز به موتور R600a با راندمان
- ❖ بالا
- ❖ مجهز به آبسردکن و مخزن یخ
- ❖ مجهز به یخساز اتوماتیک (آپشن)
- ❖ بهبود کاور اوپراتور برای نسل جدید
- ❖ فن های BLDC در جهت کاهش نویز
- ❖ و عمر مفید بالاتر
- ❖ بهبود در ساختار طبقات محصول
- ❖ برای بالانس دمایی بهتر و سهولت
- ❖ در مصرف
- ❖ دستگیره مخفی جهت زیبایی و
- ❖ سهولت باز شدن درب
- ❖ استفاده از روشنایی زیر سردری
- ❖ برای روشنایی قسمت یخچال
- ❖ (آپشن)

نحوه اتصال فیلتر به شبکه آبرسانی ساختمان

قبل از نصب مجموعه فیلتر به موارد زیر توجه فرمایید:

- 1- قبل از نصب از سالم بودن لوله کشی ساختمان اطمینان حاصل نمایید زیرا در صورت وجود نشتی منجر به صدمه دیدن قسمت های مختلف وسیله و جاری شدن آب می گردد.
- 2- جهت جلوگیری از صدمه دیدن محصول، آن را به آب گرم وصل نکنید.
- 3- وسیله را در محیطی که دمای آن به زیر صفر می رسد نصب نکنید.
- 4- فیلتر باید با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده آن تعویض گردد.

توجه: شیلنگ ورودی حتما به آب آشامیدنی اتصال یابد.
لوازم جانبی که در در زیر لیست شده را بررسی کنید.

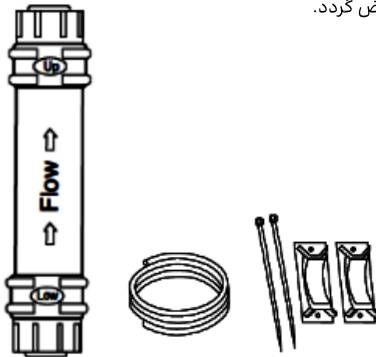


- 1- شیلنگ آب
- 2- بست کمربندی
- 3- فیکس کننده ها
- 4- فیلتر تصفیه کننده

نکته:

- _ شیلنگ جدید و نو که همراه وسیله ارائه شده است باید استفاده شود و بهتر است شیلنگ قدیمی مجدد استفاده نشود.
- _ فشار آب ورودی در محل اتصال وسیله به شبکه آبرسانی باید بین 0.2 Mpa تا 0.6 Mpa باشد.

نحوه اتصال فیلتر در محل:


مطابق تصویر ابتدا پایه های فیلتر را در محل مناسبی خارج از یخچال نصب کرده سپس فیلتر را بر روی آن قرار داده و توسط بست های کمربندی در محل خود ثابت نمایید.

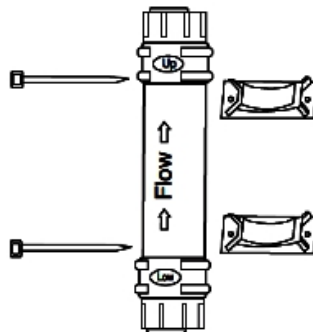

نحوه اتصال آبسردکن و یخساز به شبکه آبرسانی ساختمان

نحوه اتصال آبسردکن و یخساز به شبکه آبرسانی ساختمان:

- ۱- سر پیچ مربوطه را به شیر آب وصل کنید.
- ۲- یک طرف شیلنگ را به ورودی شیر آب در محل توسط مهره مربوطه آب بند کنید.
- ۳- طرف دیگر شیلنگ را به ورودی فیلتر وصل کنید.
- ۴- خروجی فیلتر را به شیلنگ دیگر متصل نمایید.
- ۵- کاور فلزی پشت محصول را باز نموده و طرف دیگر این شیلنگ را به ورودی شیر برقی یا مهره مربوطه متصل نمایید.
- ۶- خروجی شیر برقی که شامل یخساز است را به ورودی یخساز توسط شیلنگ موجود متصل نمایید.
- ۷- خروجی شیر برقی که شامل آبسردکن است را به یک سر فیتینگ متصل نموده و طرف دیگر فیتینگ را به ورودی تانک آبسردکن تثبیت نمایید.
- ۸- خروجی تانک آبسردکن از طریق شیلنگ وارد شیر پدال آبسردکن گردد.
- ۹- آب را باز کرده و نشستی را بررسی نمایید و سپس کاور فلزی پشت محصول را ببندید.
- ۱۰- پس از یک مرحله کامل یخسازی جهت اطمینان از پاک شدن مسیر لوله ها، یخ های ایجاد شده را استفاده نکنید.
- ۱۱- مرحله نخست پر شدن آب در داخل تانک آبسردکن بعلت شستشوی مسیر لوله ها، قابل شرب نمی باشد.

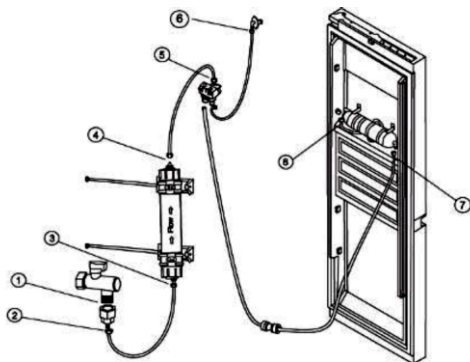

توجه: یخساز موجود، مخصوص یخسازی می باشد و مصرف کننده محترم جهت استفاده بیشتر از فضای فریزر می تواند یخساز را از مدار خارج نماید و حجم مفید فریزر با محاسبه این محفظه در نظر گرفته شده است و برداشتن این قطعه هیچ تاثیری از نظر عملکردی و مکانیکی روی محصول ندارد.

نحوه فعال و غیر فعال سازی یخساز

در صورت عدم اتصال به آب شهر لطفا یخساز را بر روی نمایشگر غیرفعال نمایید. لطفا جهت استفاده بهینه در زمانهایی که ظرفیت یخسازی بیشتر از مصرف شما می باشد پیش از پر شدن کشوی یخ، یخساز را مطابق دستورالعمل ویژه هر محصول غیرفعال نمایید و در صورت نیاز مجدد آن را فعال نمایید.

نحوه قرار گیری صحیح مخزن یخساز


لطفا پس از برداشت مخزن یخساز، هنگام جاگذاری مجدد آن دقت نمایید که مخزن در محل اولیه خود قرار گیرد.

یخساز

نحوه عملکرد یخساز دستی


قسمت های مختلف یخساز دستی:

یخساز دستی از سه قسمت قالب یخساز، محفظه نگهدارنده و مخزن یخساز تشکیل شده است.

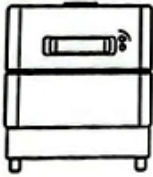



نحوه تهیه یخ:

۱. قالب های یخ ساز را مطابق تصویر به سمت خود کشیده و از محفظه نگهدارنده خارج نمایید.
۲. آب را تا سطح علامت گذاری شده در قالب پر کنید.
۳. قالب ها را مطابق تصویر در محفظه نگهدارنده قرار دهید.

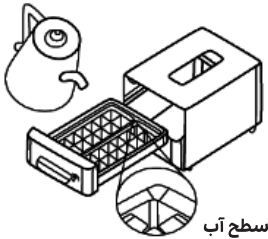

نحوه برداشتن یخ:

۱. از قرار گرفتن مخزن در زیر قالب یخ اطمینان حاصل نمایید.
۲. قالب یخساز را به کمک دستگیره موجود در جهت عقربه های ساعت مطابق تصویر بچرخانید تا یخ ها به داخل مخزن تخلیه گردد.
۳. جهت استفاده از یخ های ساخته شده ابتدا مخزن را کمی به سمت بالا بلند کرده و سپس به سمت خودتان بکشید.

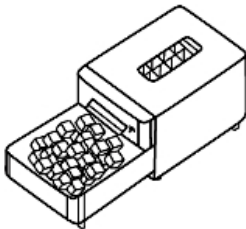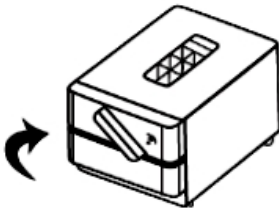

نحوه نگهداری مواد غذایی

روش نگهداری صحیح مواد غذایی

قسمت فریزر	قسمت یخچال
مواد غذایی را طبق نیاز خانواده و در اندازه مناسب برای هر وعده مصرف خانوار خود بسته بندی کنید.	مواد غذایی و مایعات گرم را بعد از هم دما شدن با محیط در یخچال قرار دهید.
روی بسته بندی نوع مواد و تاریخ آن درج گردد تا زمان مجاز نگهداری مواد غذایی در فریزر کنترل گردد.	از تماس هر گونه روغن و چربی با قسمت های پلاستیکی و نوار دور درب جلوگیری کنید زیرا این قسمت ها در اثر تماس با مواد چرب عملکردشان مختل می شود.
مواد غذایی تازه نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی از قبل منجمد شده قرار بگیرند.	از قرار دادن مواد غذایی مرطوب در قسمت تحتانی یخچال که در مجاورت هوای سرد می باشد خودداری نمایید زیرا امکان انجماد آنها وجود دارد.
به منظور جلوگیری از تغییر طعم، مسمویت غذایی و همچنین حفظ رطوبت طبیعی مواد غذایی بایستی از ظروف کاملاً دربسته یا فویل آلومینیومی، پوشش های سلفونی و یا پلاستیکی مناسب که امکان نفوذ هوا در آن وجود نداشته باشد استفاده کرد.	به منظور نگهداری مطلوب مواد غذایی و جلوگیری از بوی نامطبوع و حفظ رطوبت طبیعی لازم است از ظروف در دار یا پوشش های سلفونی مناسب استفاده شود.

نحوه قرار دادن مواد غذایی در یخچال و فریزر نباید مانع از گردش صحیح هوا گردد.



نحوه نگهداری مواد غذایی

نکات نگهداری	تمیز کردن قطعات
مواد غذایی را درون ظروف شیشه‌ای مخصوص، و آن‌ها را با فاصله مناسب روی طبقه شیشه‌ای بگذارید. به منظور افزایش راندمان گردش و توزیع هوا از قرار دادن حجم زیاد مواد غذایی در انتهای طبقات شیشه‌ای خودداری کنید. از قرار دادن کاورهای پلاستیکی روی طبقات که مانع از گردش کامل هوا می‌شود خودداری فرمایید.	مراقبت و نظافت دستگاه عمر آن را افزایش داده و از ایجاد بو و بویک جلوگیری می‌کند. دو شاخه دستگاه را از پرینز جدا کرده و قبل از هر اقدامی کمی صبر کنید تا از پروت داخل محصول کاسته شود. مواد غذایی را از داخل محصول خارج نمایید. طبقات شیشه‌ای را به آرامی به سمت بالا و پس از آن به سمت خود بکشید. سپس با پارچه نرم آغشته به مایع ظرفشویی بشوئید. در هنگام جابجایی برای جلوگیری از افتادن شیشه، شیشه و زه آن را با هم نگه دارید.
برای حفظ تازگی سبزیجات و میوه‌ها استفاده می‌شود. این‌کشی مخصوصا برای کنترل سطح رسوب در محفظه یخچال طراحی شده است. در صورت امکان میوه‌ها و سبزیجات را جدا از هم نگه دارید. در صورت نیاز به فضای بیشتر می‌توان جا میوه‌ای را برداشت و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد.	جامیوه‌ای را تا آنجا که ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید. بعد از شستشوی کشوی جامیوه‌ای و خشک کردن، آنرا مجدداً به طور صحیح در جای خود قرار دهید. به منظور گرفتن بهترین عملکرد از دستگاه و افزایش مدت نگه‌داری میوه‌جات، درجه‌ تهویه‌ هوا با کشو فاصله مناسب داشته باشد.
برای نگهداری مواد نظیر کره و پنیر مناسب می‌باشد. می‌توان مواد غذایی کوچک و پاکتی را نیز در این قسمت نگهداری کرد. بعد از چیدن تخم مرغ‌ها در جای خودش می‌توان آنها را در این قسمت قرار داد. بطری‌های کوچک مثل شیر و آبلیمو (تا یک لیتر) را در طبقات بالا و بطری‌های بزرگ مثل نوشابه و آب معدنی (1/5 لیتر) را در طبقات پایین نگهداری کنید.	برای درآوردن کمی آن را بالا برده و به سمت خودتان بیرون بکشید. برای جاگذاری آن را از بالا به سمت موقعیت مورد نظر کشیده و فشار دهید تا متوقف شود. از اجسام زبر و مواد پاک‌کننده ماسه‌ای یا ساینده یا اسیدی جهت نظافت جدا خودداری نمایید.
برای نگهداری گوشت یا مواد غذایی خشک استفاده می‌شود. غذاهای بسته‌بندی منجمد نظیر بستنی و کالیاس را در کشوی بالایی نگهداری کنید. بهتر است برای نگهداری گوشت تازه، ماهی و غذاهای خشک از کشوهای بالایی استفاده شود.	برای درآوردن کشوی فریزر ابتدا آن را کاملاً بیرون بکشید سپس پشت آن را کمی بالا برده تا از جای خود بیرون آید. برای جاگذاری کشو را به صورت صحیح بر روی ریل قرار دهید.
نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی تمیز کنید. از یک قاشق چوبی که در پارچه‌ای پیچیده‌اید برای پاک کردن شیارهای نوار درب استفاده کنید. این نوار باید هنگام بسته شدن درب‌ها کاملاً به بدنه بچسبید. در صورتیکه لاستیک‌های درب کثیف شود، ممکن است به درستی بسته نشود. به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه نشیمن نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کارایی نوار مغناطیسی افزایش یابد.	منجمد نمودن مجدد مواد غذایی که از حالت انجماد خارج شده است، موجب کاهش کیفیت و خواص آن می‌گردد. شیر، پنیر، خامه، جگر، زبان، دل و قلوه را در فریزر نگهداری ننمایید. زیرا خواص خود را از دست می‌دهند. محصول را بنزین، تیر یا تمیزکننده‌های اتومبیل تمیز کنید، چون خطر شوک الکتریکی وجود دارد. بطری‌های شیشه‌ای حاوی مایعاتی که منجمد می‌شوند نباید در فریزر قرار داده شوند زیرا در صورت انجماد منفجر می‌شوند.
تذکرات مهم نگهداری	تمیز کردن لاستیک‌های درب

نحوه نگهداری مواد غذایی

عیب یابی

مشکل	راه حل
دستگاه اصلا کار نمی کند یا دمای محصول خیلی بالاست.	بررسی کنید که سیم برق به دستی وصل شده باشد. آیا کنترل دما بر روی پنل جلویی درست تنظیم شده است؟ آیا فاصله محصول از دیوار مناسب است؟ آیا دستگاه در معرض نور آفتاب قرار دارد یا منابع گرمایی در نزدیک آن می باشند؟
کمپرسور کار نمی کند.	محافظ حرارتی کمپرسور در خلال قطع شدن ناگهانی برق یا کشیدن و زدن دو شاخه به برق فروکش خواهد کرد چرا که فشار یخچال در سیستم سرمایشی یخچال هنوز بالانس نشده است. یخچال شما تقریباً 5 دقیقه بعد شروع به کار خواهد کرد. لطفاً اگر در انتهای این زمان کار نکرد سرویسکار را فرا خوانید. یخچال در جریان دیفراسست است. (جریان دیفراسست بصورت دوره ای رخ می دهد). آیا دمای تنظیمات بطور صحیح انجام گرفته است؟
صداهای غیر معمول به گوش می رسد.	آیا صدا از کمپرسور دستگاه ناشی می شود؟ آیا پشت یخچال خیلی به دیوار نزدیک است؟ آیا شی خارجی پشت یا زیر دستگاه نیفتاده است؟ بررسی کنید که دستگاه بر روی یک محل مسطح و تراز نصب شده باشد. صدای تیک ماندنی که ممکن است از پشت وسیله به گوش برسد یک امر طبیعی است که به دلیل انبساط یا انقباض وسایل داخل دستگاه می باشد.
بوی بد داخل دستگاه استشمام می شود.	آیا غذا فاسد شده است؟ مواد غذایی را با کاغذ بسته بندی نکنید. فریزر را هر چند وقت یکبار تمیز نمایید. مطمئن شوید که غذاهای بودار مثل ماهی را طوری بسته بندی کرده اید که هوا داخل آن نفوذ نکند.
صدای حرکت مایع از داخل فریزر به گوش می رسد.	این صدا از خنک کننده ای که داخل محصول را خنک می کند به گوش می رسد.
یک لایه برفک بر روی دیواره های فریزر تشکیل شده است.	آیا درب محصول کاملاً بسته است یا مطمئن شوید که نوار دور درب محصول کاملاً به بدنه چسبیده باشد و جایی برای خروج و ورود هوا به محصول وجود نداشته باشد. آیا مسیر گردش هوا بعلت چیدمان نامناسب بسته شده است؟ آیا محل قرارگیری محصول در مجاورت وسایل گرمایشی است؟
تعریق بر روی دیواره دستگاه و در اطراف سبزیجات تشکیل شده است.	مواد غذایی در ظروف در بسته نگهداری شود. جهت تولید یخ از ظروف متعدد بدون دربوش در فریزر استفاده شده است. مواد غذایی با آب زیاد را بدون دربوش در محصول گذاشته اید یا درب برای یک مدت طولانی بازمانده است.
مواد غذایی داخل یخچال یخ می زنند.	آیا دمای هوای محیط پایین است؟ آیا تنظیم دمای یخچال در سردترین حالت است؟ آیا غذاهای با آب زیاد را در یخچال نگهداری میکنید؟
گوشه ها یا کناره های دستگاه گرم می باشد.	لوله های گرم در لبه های جلویی محصول به منظور جلوگیری از تشکیل تعریق و عملکرد بهتر نوار دور درب تعبیه شده است. هنگامی که دمای محیط خارج افزایش می یابد ممکن است لوله ها موثر واقع نشوند در هر صورت این اتفاق طبیعی است. در آب و هوای مرطوب ممکن است سطح خارجی دستگاه به هنگام تماس رطوبت هوا با سطح سرد دستگاه عرق کند این مورد طبیعی است.

این روزها لوازم خانگی از تنوع بسیاری برخوردار است. از این رو خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین فاکتورها برای خرید لوازم خانگی است. به این معنا که واحد خدمات پس از فروش در هر سازمانی تلاش می کند تا رضایت حداکثری مشتریان خود را به دست آورد و مسلماً هر چه کیفیت این خدمات بالاتر باشد میزان رضایتمندی و معروفیت آن برند بیشتر خواهد بود. کارا سرویس از افراد متخصص، اخلاق مدار و کارآمدی تشکیل شده که در کمترین زمان ممکن می توانند مشکل شما را شناسایی کرده و در جهت رفع آن اقدام کنند. ما در کارا سرویس همچنین پل ارتباطی شما با شرکت هستیم، تا از نظرات و پیشنهادات سازنده شما در جهت بهبود فرآیند خدمت رسانی استفاده کنیم.

NIKSUN

ELETTA

SUZUKI
CAR SERVICE TECHNOLOGY

RENZO

خدمات مرکزی

تلفکس

۰۸۶-۴۲۳۴۵۶۰۰

۰۸۶-۴۸۵۰۵

Info@caraservice.co

www.caraservice.ir

با ضمانت کارا سرویس
cara service